


DUTY-FLARES

Feux d'avertissement intelligents ICS RGB pour la sécurité routière

Une fois retiré du logement magnétique du boîtier de charge, le disque lumineux s'active automatiquement. Lorsqu'il est allumé, une pression sur cette touche permet de changer de mode.

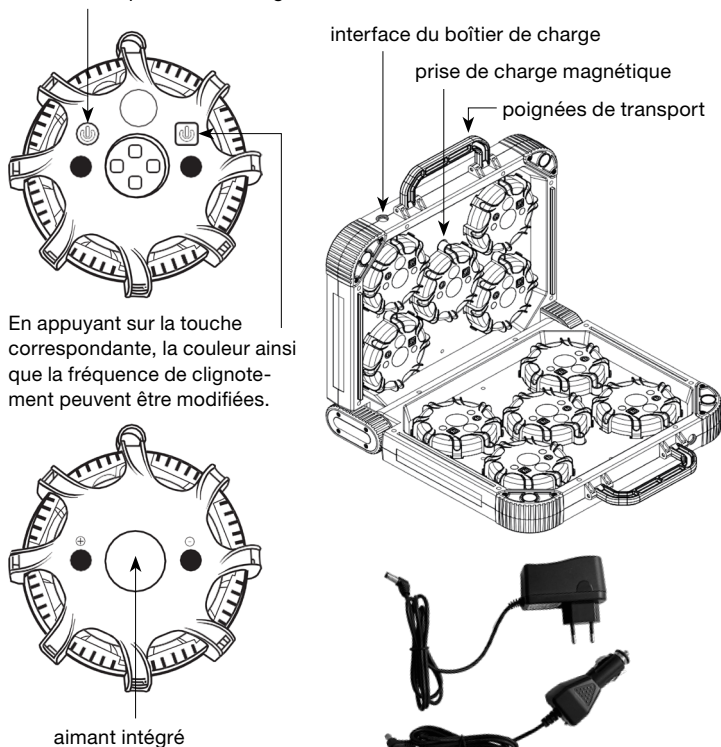

Spécifications techniques

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	5 m
Temps de charge	10–12 h
Batterie	3.7 V, 30000 mAh
Dimensions	125 x 40 mm
Poids net	350 g

Modes de fonctionnement et autonomie

Clignotement pulsé (onde)	12 h
Clignotement simple	60 h
Clignotement lent	30 h
Clignotement rapide	48 h
Double clignotement lent	50 h
Double clignotement rapide	30 h

La durabilité et la fiabilité de ce produit dépendent d'une utilisation correcte et d'un entretien soigneux. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure, car il contient des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation du produit.

REMARQUES IMPORTANTES

Distance max. entre deux balises : jusqu'à 20 m

Portée totale du système : jusqu'à 100 m

Nombre max. de balises par système : 10 balises

Les balises provenant de différentes mallettes/systèmes ne sont pas compatibles entre elles.

Nous ne recommandons pas d'utiliser ce produit à d'autres fins que celles prévues. En cas d'utilisation inappropriée, le fabricant décline toute responsabilité concernant les réclamations de garantie.

Mode d'emploi

Mise en marche

Retirez un disque lumineux du logement magnétique du boîtier de charge pour l'activer automatiquement. Le second disque lumineux peut être activé 2 à 3 secondes après l'allumage du premier. Une fois les disques retirés,

le voyant vert s'allume et le disque lumineux démarre automatiquement dans le dernier mode sélectionné. Vous pouvez ensuite retirer d'autres produits du boîtier. Ils se connecteront automatiquement sans fil aux produits déjà retirés et se synchroniseront pour un fonctionnement coordonné. Pour éteindre un produit, replacez-le dans le boîtier. Dès qu'il entre en contact avec le connecteur de charge, il s'éteint automatiquement et une LED rouge s'allume.

Mise en marche et arrêt manuels

Vous pouvez également allumer ou éteindre les produits manuellement. Maintenez le bouton rond ○ enfoncé pour éteindre tous les disques lumineux. Maintenez le bouton carré □ enfoncé pour éteindre un seul disque lumineux. Lors de l'extinction, la LED rouge clignote 10 fois pour confirmer l'opération. Pour allumer manuellement, appuyez brièvement sur le bouton rond ○. Les produits se synchronisent avec ceux déjà activés et sont ajoutés au groupe selon l'ordre d'activation le plus récent.

Sélection du mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement (par exemple, mode clignotant) peut être modifié en appuyant brièvement sur le bouton rond d'un produit activé.

Les modes disponibles défilent dans l'ordre suivant :

Clignotement pulsé (onde) : les produits clignotent successivement.

Clignotement simple : tous les produits clignotent simultanément.

Clignotement lent : les produits clignotent lentement successivement.

Clignotement rapide : les produits clignotent rapidement successivement.

Double clignotement lent : les produits effectuent un double clignotement lent successivement.

Double clignotement rapide : les produits effectuent un double clignotement rapide successivement.

Sélection de la couleur de la lumière

En appuyant sur le bouton carré □ d'un produit activé, vous pouvez sélectionner la couleur de la LED. Les couleurs changent automatiquement dans l'ordre suivant : rouge, jaune, bleu et un mélange des trois couleurs. Le produit enregistre les paramètres de fonctionnement actuels. Après redémarrage, il revient au dernier mode et à la dernière couleur sélectionnés. L'ordre de fonctionnement est toutefois mis à jour selon l'ordre d'activation.

Réinitialisation de la combinaison des produits

- Maintenez le bouton carré □ enfoncé sur l'un des produits. Les voyants LED rouges et verts commencent à clignoter alternativement. Attendez que les deux voyants restent allumés en continu (environ 18 secondes), puis relâchez le bouton.
- Prenez ensuite un autre produit et maintenez son bouton carré □ enfoncé jusqu'à ce que le clignotement devienne un éclairage fixe (environ 5 secondes), puis relâchez-le tout en maintenant le premier bouton enfoncé.
- Répétez l'étape 2. Une fois que toutes les lumières sont activées et restent allumées en continu, relâchez le premier bouton. La combinaison des produits est alors réinitialisée.

Instructions de charge

Pour charger les produits, placez-les dans le boîtier de charge en veillant à ce que les boutons marche/arrêt soient orientés vers l'extérieur. Le boîtier dispose d'un port de charge latéral. Utilisez le chargeur d'origine et branchez-le à une source d'alimentation. Soulevez délicatement le cache anti-poussière DC du boîtier de charge et insérez le câble dans le connecteur. La LED rouge de chaque produit s'allume pour indiquer que la charge est en cours.

Remarque importante

Veuillez utiliser uniquement des accessoires d'origine. Les accessoires non originaux peuvent affecter les performances et la qualité du produit. Les batteries rechargeables de ce produit doivent être éliminées correctement. Pour toute information concernant le recyclage ou la réutilisation des batteries, veuillez contacter le service de gestion des déchets de votre région.

Consignes d'utilisation des batteries

Pour améliorer les performances du produit, veuillez lire attentivement les instructions relatives au disque lumineux. Assurez-vous toujours que les bornes positive et négative de la batterie sont correctement connectées. Retirez les batteries si le disque lumineux doit être stocké pendant une longue période. Ne rechargez pas les piles alcalines, ne les jetez pas au feu et ne les démontez pas de force. Conservez les batteries hors de portée des enfants. Protégez le disque lumineux contre les rayons UV, l'humidité et les substances chimiques.

Laser & Tools Schweiz AG
St. Gallerstrasse 49
9100 Herisau